Vejledning til motordrevet glastag

Med elero-systemet

Tilslut først. Programmér derefter.

1 Vælg tilslutningsdiagram

Uden regnsensor: side 2.
Med regnsensor: side 3.

2 Vælg antal motorer


Én motor: siderne 4-5.
Flere motorer: side 6.
Regntest: side 7.

Før du begynder: Motoren skal være monteret og mekanisk tilsluttet. Endestop skal være indstillet, før eltilslutningen påbegyndes.

Eltilslutninger udføres af en elinstallatør. Tilslutningen skal kontrolleres før installation.

Uden regnsensor

Tilslutningsdiagram

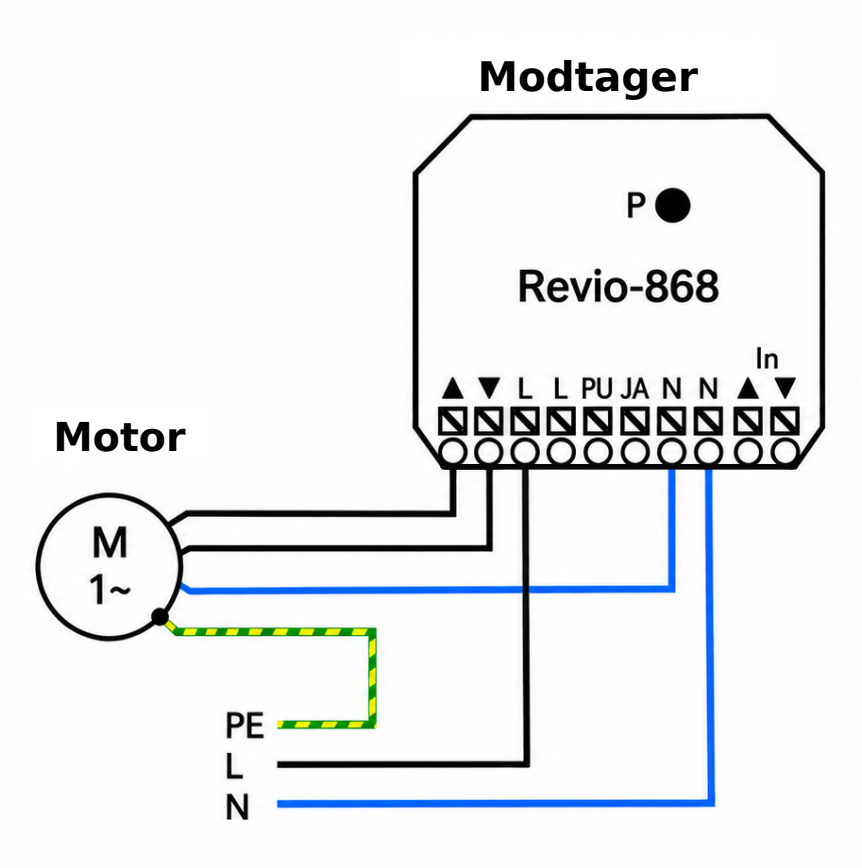


N = blå
PE = grøn/gul
Sorte ledninger = fase og styring.

Elinstallatøren tilslutter efter diagrammet. Elektriske forbindelser må kun ændres i spændingsløs tilstand.

Med regnsensor

Tilslutningsdiagram

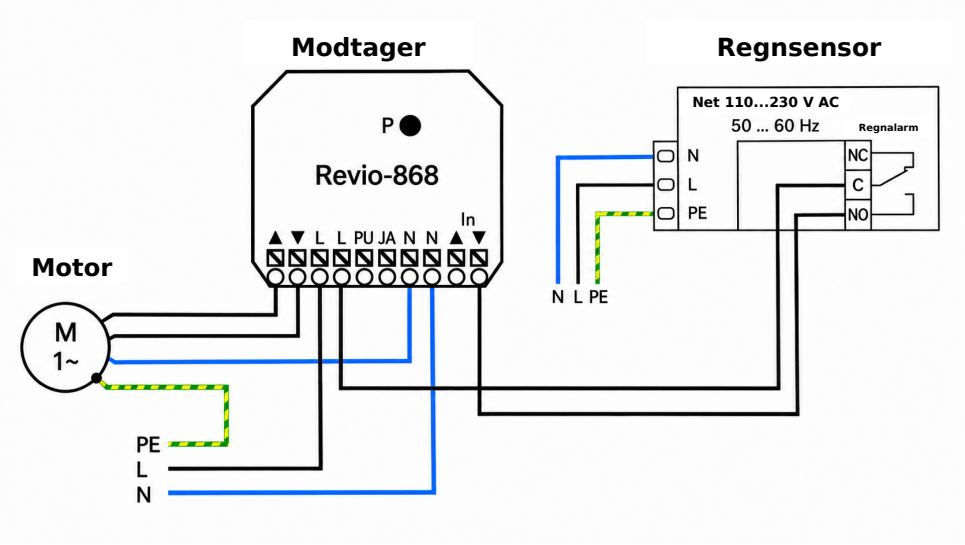


N = blå
PE = grøn/gul
Sorte ledninger = fase og styring.

Eksemplet viser regnsignalet til **In ▼**. Den korrekte indgang bestemmes ved regntesten på side 7.

Regnsignal til flere modtagere kræver kontrolleret fordeling og adskillelse. Signalet skal nå den korrekte In-indgang på **hver modtager**.

Elektriske forbindelser må kun ændres af en elinstallatør i spændingsløs tilstand.

Én motor



MonoSon-868 Mini, hvid | varenr. 287310001


Tilslutningen skal være færdig efter side 2 eller 3. Hold taget under opsyn, og hold bevægelsesområdet frit. ▲ = åbn, ▼ = luk.

1 Tænd modtageren

Afbryd og tilslut strømmen igen. Du har cirka **5 minutter** til at starte indlæringen.

2 Start indlæringen

Tryk på fjernbetjeningens **P i cirka 5 sekunder**. Taget begynder at skifte kørselsretning.



3 Bekræft åbning

Hver gang taget begynder at **åbne**: Tryk straks på ▲. Taget kan skifte retning flere gange under indlæringen.

Én motor - fortsat

4 Bekræft lukning

Hver gang taget begynder at **lukke**: Tryk straks på ▼. **Gentag trin 3 og 4**, indtil indlæringen er afsluttet, og taget standser.

5 Afprøv knapperne


Når taget er standset: Afprøv **åbn, STOP og luk**. Hvis indlæringstiden udløber uden succes, skal indlæringen startes igen.

6 Færdig

Uden regnsensor: Færdig efter godkendt funktionstest.

Med regnsensor: Fortsæt til **side 7**.

Flere motorer



VarioTel 2 | én Revio-868 pr. motor

Programmér **én motor ad gangen**. Kun den modtager, der programmeres, må være tilsluttet strøm. Både allerede programmerede modtagere og dem, der venter, skal være spændingsløse.

1 Vælg motor 1

Lad kun modtager 1 være tilsluttet strøm. Vælg **kanal 1** med korte tryk på kanalvælgeren.

2 Indlær motor 1

Følg **trin 1-5 på siderne 4-5** med VarioTel 2. I trin 3 og 4: Tryk inden for **højst 1 sekund** efter bevægelsens start.

3 Gå til næste motor

Afbryd strømmen til motor 1. Tilslut kun den næste modtager, og vælg dens kanal. Gentag de samme trin.

P sidder på fjernbetjeningens bagside. Når alle motorer er indlært: Tilslut alle modtagere igen, og afprøv hver kanal samt centralkanalen (alle fem kanalindikatorer lyser). Med regnsensor: Fortsæt til side 7.

Elinstallatøren sikrer, at fælles sensorledninger ikke tilbageforsyner spændingsløse modtagere.

Med regnsensor

Afsluttende funktionstest - ét eller flere motorsystemer

Regnsignalet skal lukke **alle motorer**.

1 Forbered

Efter tilslutning af strøm til Aquero: Vent mindst **2 minutter**. Kør derefter taget til cirka halvåben position.

2 Fugt sensoren

Dup lidt vand på sensorområdet. Hold elektriske forbindelser tørre. Sensorens overflade kan være varm.

3 Kontrollér bevægelsen

Taget skal køre mod **lukket**. Ved flere motorer skal alle tagsektioner lukke.

4 Hvis taget åbner

Afbryd testen. Elinstallatøren flytter styresignalet til den anden **In-indgang** i spændingsløs tilstand. Gentag testen.

Slutkontrol

✓ Åbn, STOP og luk fungerer på hver motor.

✓ Regntesten lukker hele taget, hvis der er regnsensor.

✓ Dokumentér testen, og udlevér originalmanualerne sammen med vejledningen.

Om motorsystemet
Én motor kan drive ét, to, tre eller fire fag. Vælg efter antallet af motorer, ikke efter antallet af fag. Systemet leveres med én type fjernbetjening: MonoSon Mini til én motor eller VarioTel 2 til flere motorer.